


Genel Rehber

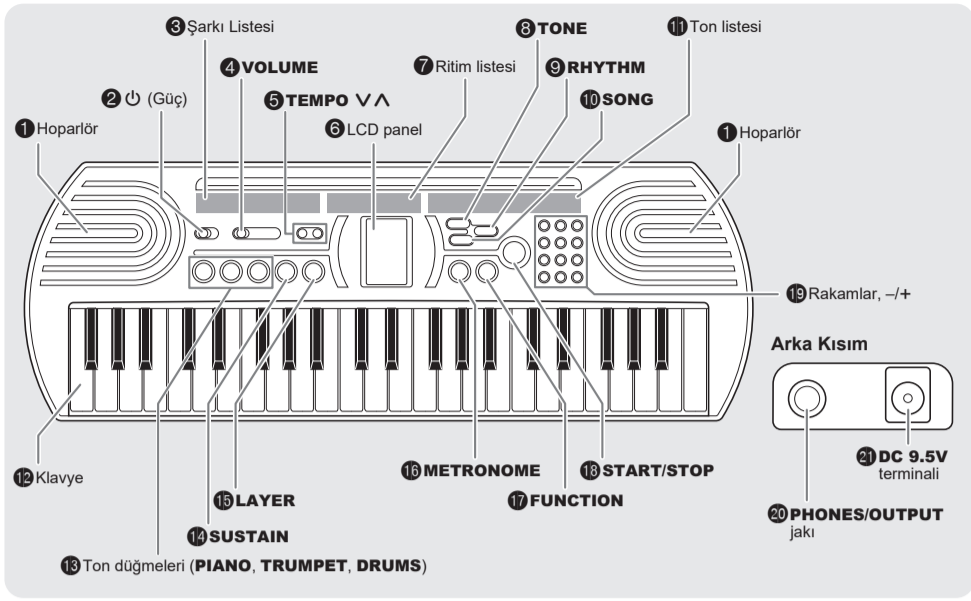

Dijital Klavyede Bir Şey Çalın

1. (Güç) düğmesini "ON" olarak ayarlayın. Dijital Klavye açılır.
2. Bir ses çıkarmak için (Klavye) öğesini kullanın.
3. (VOLUME) düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

Tonları Kullanarak Çalın

1. (TONE) düğmesine basınız.



2. (Ton listesi) veya bu Kullanım Kılavuzundaki ton listesinden favori tonunuzu seçin ve ardından rakamları veya artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanarak numarasını girin.
 - 2 haneli bir ton numarası girin. Örnek: "05 ELEC.PIANO 2" seçimi yapmak için "0" ve ardından "5" girişi yapın.

- Ayrıca numarayı değiştirmek için (+) artı ve (-) eksi düğmelerini de kullanabilirsiniz. ("+" numarayı artırır ve "-" numarayı azaltır.) Düğmeyi basılı tutmak numarayı sürekli değiştirir.
- Orijinal ayara dönmek için "+" ve "-" tuşlarına aynı anda basın.

3. Seçtiğiniz tonu çalmak için (Klavye) öğesini kullanın.

NOT

- (PIANO, TRUMPET, DRUMS) düğmesini kullanarak GRAND PIANO (00), TRUMPET (50) ve DRUM SET (99) tonlarını hızlı ve kolay bir şekilde seçebilirsiniz.

Klavye Tuşları Serbest Bırakıldıktan Sonra Notları Sürdürmek

1. (SUSTAIN) düğmesine basınız. Bu sustain'i etkinleştirir.



NOT

- Tonu değiştirmek, sürdürmeyi iptal eder.

Genel Rehber

İki Ton Katmanlama

İki tonu katmanlamak ve elde edilen sesi çıkarmak için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz. Tek bir ton kullanılarak çalınan kısım ana bölüm, ana bölüm üzerine katmanlanan ikinci bölüm ise katman bölümüdür.

1. (LAYER) düğmesine basınız. Bu katmanlamayı etkinleştirir.



2. Katman bölümünün tonunu değiştirmek için rakamları veya artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanın.
3. Katmanı iptal etmek için tekrar (LAYER) tuşuna veya (PIANO, TRUMPET, DRUMS) tuşuna basın.

Metronom Kullanarak Çalmak

1. (METRONOME) düğmesine basınız. Metronom çalışmaya başlar.
2. Metronomu durdurmak için tekrar (METRONOME) düğmesine basınız.

NOT

- Metronom temposunun nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, "Bir Ritim veya Dahili Şarkının Hızını (Tempo) Değiştirme" bölümüne bakın.

Vuruşun Değiştirilmesi

Dijital Klavyenin her ölçünün ilk vuruşunda çan sesi ve kalan vuruşlarda da bir klik sesi çalacak şekilde bir ayar yapılandırması için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

1. (METRONOME) düğmesine basınız.



2. Vuruşu girmek için rakamları veya artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanın.
 - 0-9 arasında bir vuruş ayarı seçin.
 - "0" seçerseniz, ilk vuruşta zil sesi duyulmaz.

Genel Rehber

Dahili Şarkıları Dinleme

1. (SONG) düğmesine basınız.



2. (Şarkı listesi) içinden bir şarkı seçin ve ardından rakamları veya artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanarak numarasını girin.
 - Şarkı seçmek için rakamları kullanırken "0" girerek başlayın. Numarayı girme prosedürü ton numaralarıyla aynıdır.
 - Tüm şarkıları dinlemek için LCD panelde "AL" öğesini görüntüleyin. "AL" öğesini görüntülemek için artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanın veya önce "0" a basmadan "1-9" sayı düğmelerinden birine basın.


3. Seçtiğiniz şarkıyı çalmak için (START/STOP) düğmesini kullanın.
 - Şarkıyı durdurmak için, tekrar (START/STOP) düğmesine basın.

NOT

- Ritmin temposunun nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, "Bir Ritim veya Dahili Şarkının Hızını (Tempo) Değiştirme" bölümüne bakın.
- Tüm "AL" şarkıları dinlerken bir şarkının temposunu, tonunu veya başka herhangi bir ayarını değiştirirseniz, değiştirilen şarkı ayarları sonraki şarkı çalındığında başlangıç değerlerine geri döner.

Kendiniz Çalabilirsiniz İçin Şarkı Melodinin Sesini Kapatma


1. (SONG) düğmesini basılı tutun. Bu, dahili şarkılar için melodiyi kapatır.

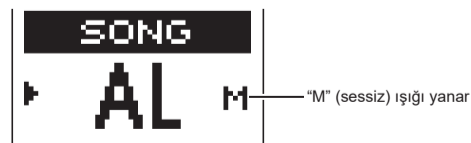

2. (START/STOP) düğmesine basınız. Melodi çalınmaz, bu nedenle klavyede kendiniz çalabilirsiniz.

Bir Ritmin veya Dahili Şarkının Hızını (Tempo) Değiştirme

1. (TEMPO V/A) düğmesine basınız.

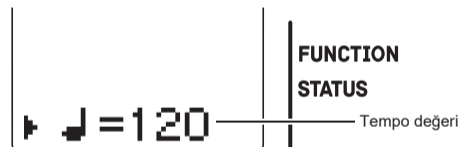

2. Tempo değerini değiştirmek için (TEMPO V/A) veya rakamları veya artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanın.
 - Tempoyu (TEMPO V/A) düğmesini kullanarak 10'luk artışlarla veya artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanarak tekli artışlarla değiştirebilirsiniz.
 - 20 ile 255 arasında herhangi bir değere ayarlayabilirsiniz.

Genel Rehber

Fonksiyon Ayarlarını Değiştirme

Fonksiyon ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. (FUNCTION) düğmesine basınız.

- (FUNCTION) düğmesine her bastığınızda ayar değişir. ►, ayarlanan değer in solunda görüntülenir.



Görüntü	Tanımlama
OCTAVE	Oktav birimlerinde perdeyi yükseltin veya azaltın. Ayarlar: -1 ila +1
TRANS.	Yarı tonlu adımlarla toplam perdeyi yükseltir veya düşürür. Ayarlar: -12 ila 0 ila +12
REVERB	Sesin yankısını değiştirmek için Yankı türünü kullanın. Ayarlar: OFF, ROOM, HALL1, HALL2, STADIUM
SCALE TYPE	Kullanıcı Kılavuzundaki Skala Ayar Listesinde bulunan 17 önceden ayarlanmış skala içinden tercih ettiğiniz skalayı seçerek klavye ölçeğini değiştirmenize olanak sağlar.
SCALE BASE	Skala ayarı alt notasını değiştirir. Ayarlar: C'den B'ye
TUNING	0,1 Hz birimlerinde A4 frekansını değiştirerek genel perdeleri ince ayar yapar. Ayarlar: 415,5 Hz ila 440,0 Hz ila 465,9 Hz

2. Bir değer girmek için rakamları veya artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanın.

- Ayrıca klavyedeki bir tuşa basarak bir gam ayarlaması için temel nota ayarını değiştirebilirsiniz.
- Orijinal ayara dönmek için "+" ve "-" tuşlarına aynı anda basın.
- Orijinal görüntü bir süre sonra geri döner.

Ritim Kullanarak Çalmak

Dijital Klavyeyi çalarken çeşitli müzik türlerinden ritimlerin arkalık olarak çalmasını sağlayabilirsiniz.

1. (RHYTHM) düğmesine basınız.



2. (Ritim listesi) veya bu Kullanım Kılavuzundaki ritim listesinden favori ritminizi seçin ve ardından rakamları veya artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanarak numarasını girin.
 - Numarayı girme prosedürü ton numaralarıyla aynıdır.
3. Seçtiğiniz ritmi çalmak için (START/STOP) düğmesini kullanın.
 - Ritmi durdurmak için, tekrar (START/STOP) düğmesine basın.

NOT

- Ritmin temposunun nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, "Bir Ritim veya Dahili Şarkının Hızını (Tempo) Değiştirme" bölümüne bakın.

Genel Rehber

Ekranı Kolay Görünür Hale Getirmek

LCD panelin kontrastını ayarlayabilirsiniz.

1. (FUNCTION) düğmesini basılı tutun ve içinde "0" a basın.



2. Bir değer girmek için rakamları veya artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanın.
 - 1 ile 8 arasında herhangi bir değere ayarlayabilirsiniz.

3. Ayardan çıkmak için rakamlar veya artı (+) ve eksi (-) düğmeleri dışında herhangi bir düğmeye basın.

NOT

- Dijital Klavyeyi kapatsanız bile LCD kontrast ayarı korunur.

Güç Kapalıyken Ayarlar


Dijital Klavyeyi kapattığınızda, ton numaraları ve şarkı numaraları gibi tüm ayarlar orijinal ayarlarına döner. Dijital Klavyeyi kapatmadan önceki ayarlarınızı kaydedemezsiniz.

Kulaklık ya da Audio Ekipmanını Kullanılması

Kulaklık ya da audio ekipmanı Dijital Klavyenin arkasındaki PHONES/OUTPUT jakına bağlayın.

- Kullandığınız fiş jakla eşleşmiyorsa, piyasada mevcut adaptör fişini kullanın.

Ticari olarak mevcut kulaklıklar

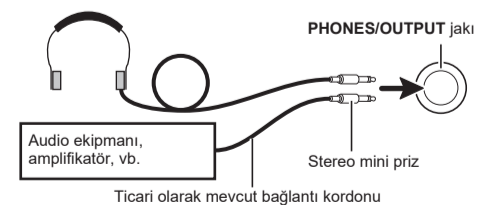

ÖNEMLİ!

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde uzun süreler kullanmayın. Aksini yapmanız işitme hasarı riski oluşturur.
- Bir müzik enstrümanını amplifikatöre bağlarken, Dijital Klavye sesini düşük bir seviyeye ayarlayıp istenen ses seviyesine getirmek için amplifikatörün ses kontrolünü kullanın.